


A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

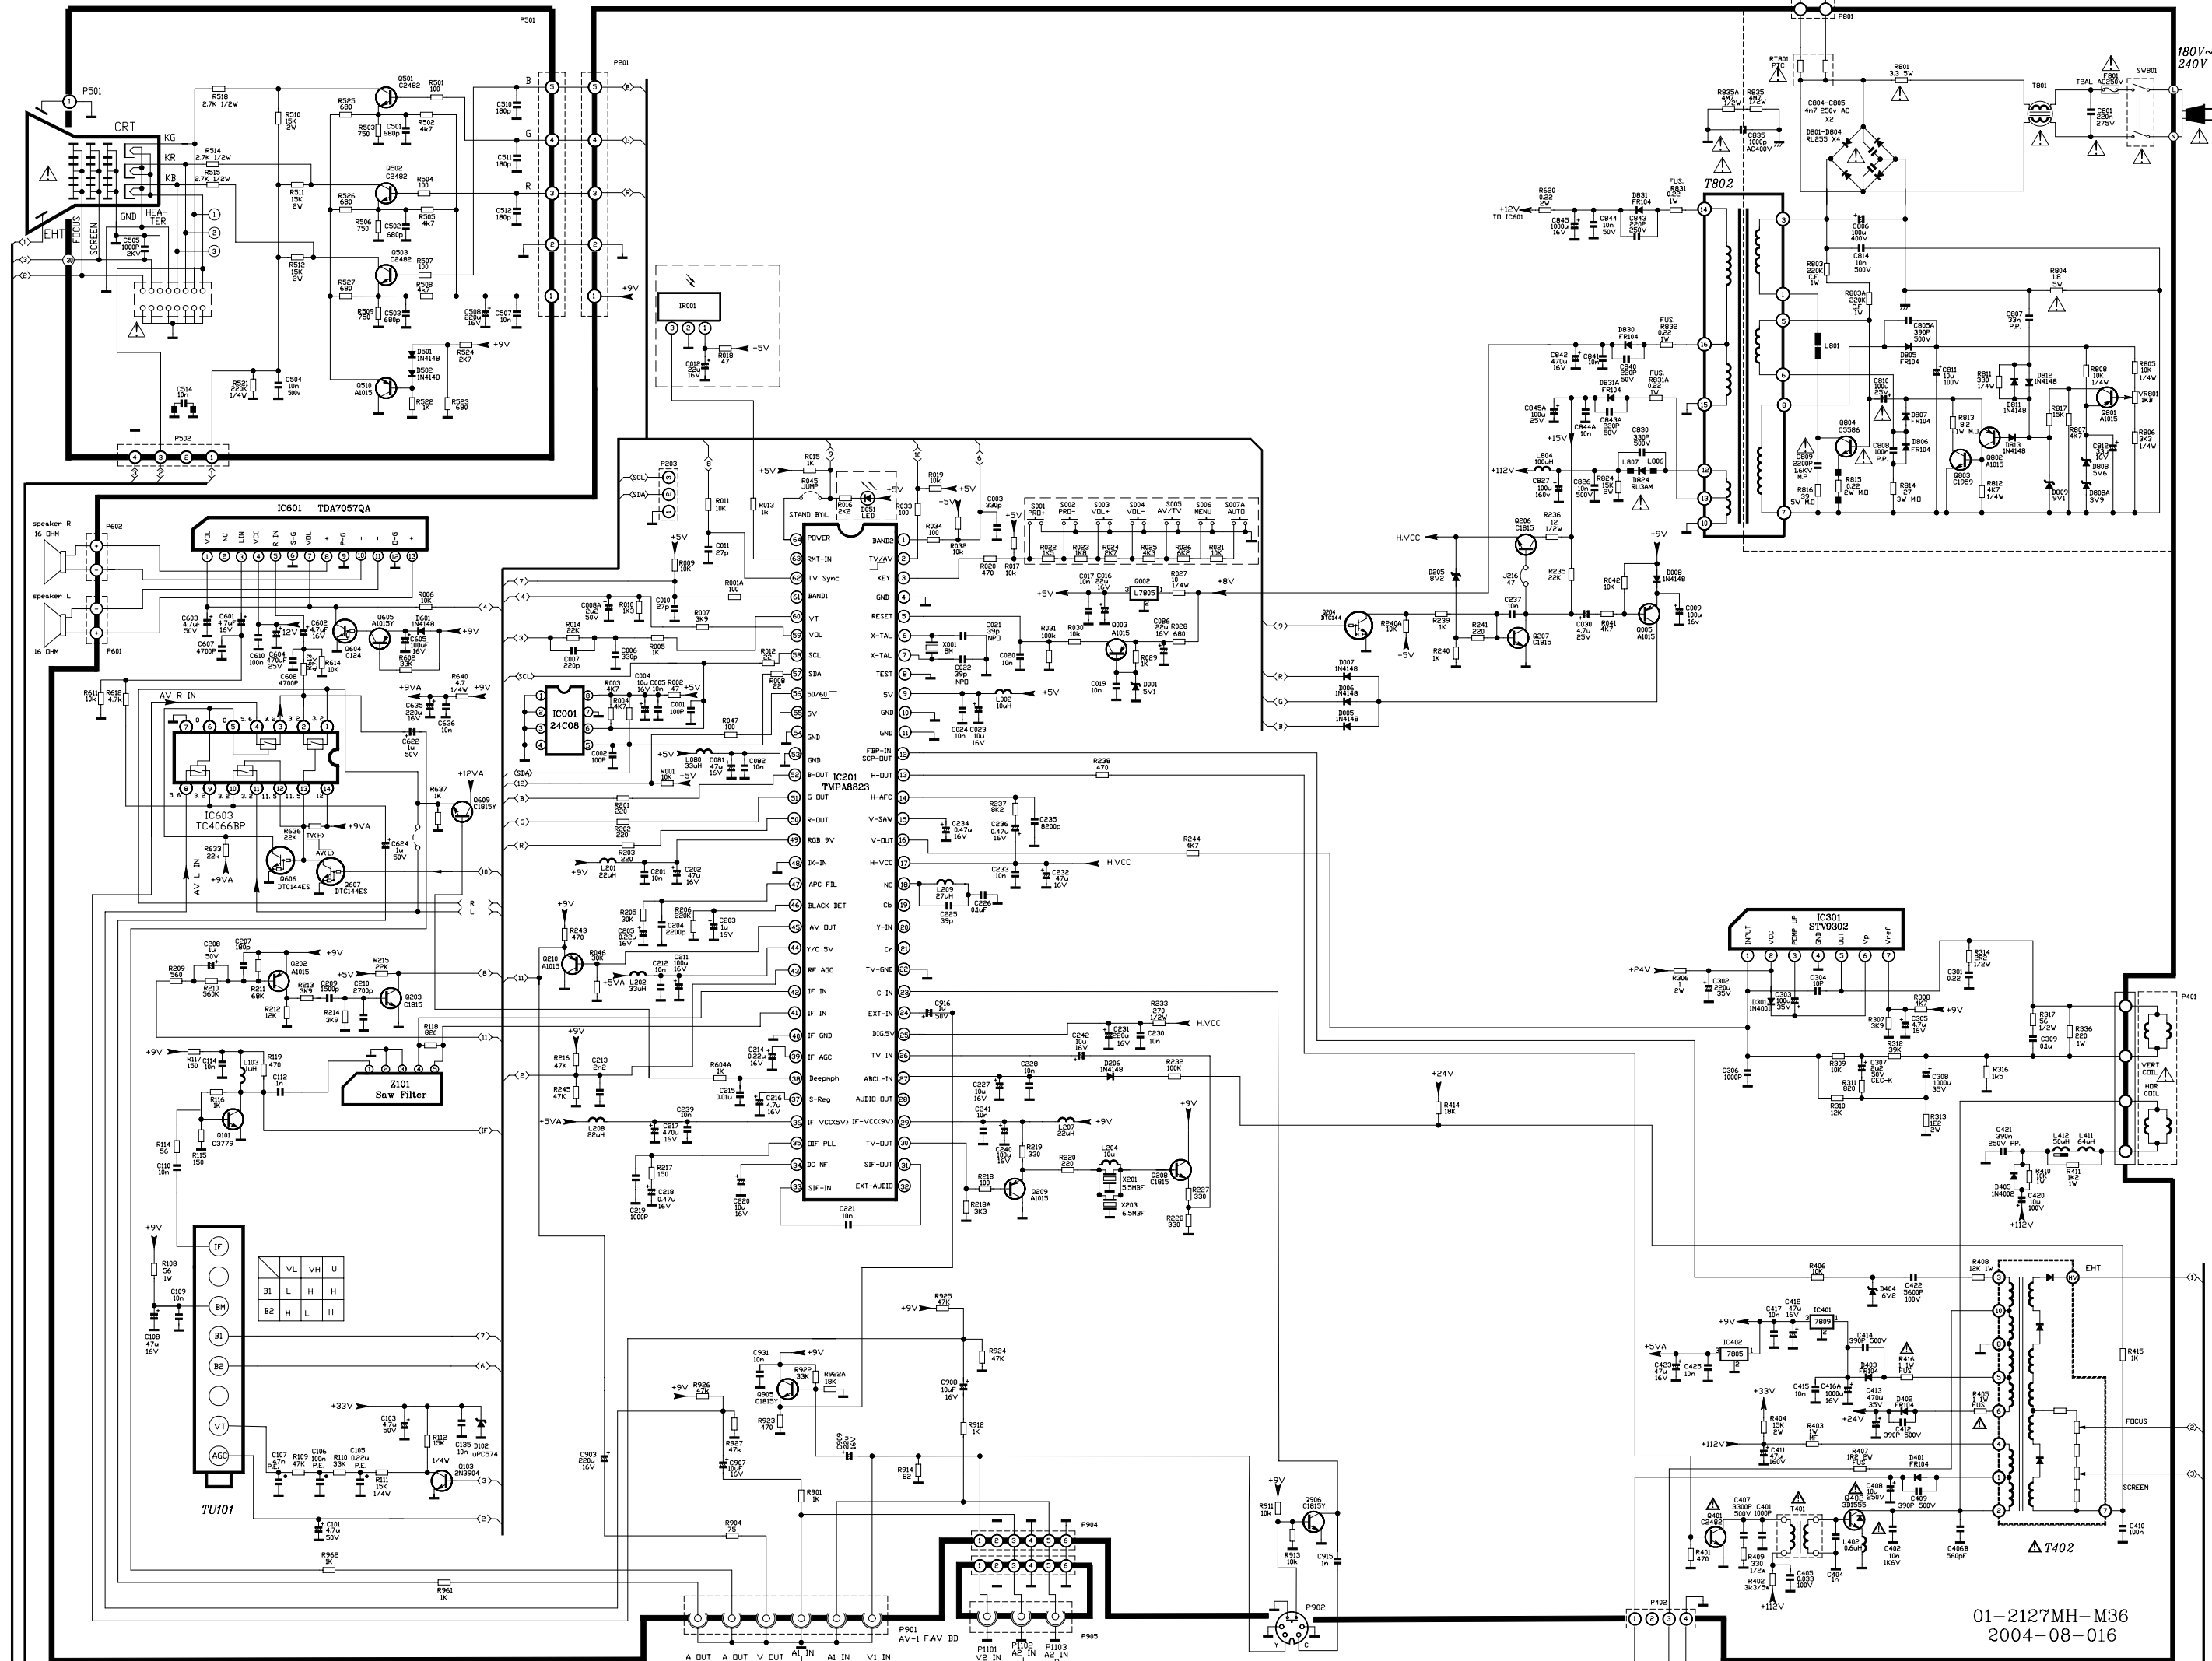

Akai CT-2190

Процесор TCL-A19V03-TO
8821CPNG4088

Память 24C08

Инструкция по настройке телевизора Akai CT-2190

1. Вход в сервисный режим:

Включить телевизор в рабочий режим. Клавишей "VOL - " с панели управления TV установить уровень громкости в положение "00" и удерживая ее, нажать клавишу "Display" на ПДУ. На экране появится сервисное меню. D

2. Выбор страницы сервисного меню осуществляется с ПДУ цифровыми клавишами "1-0".

3. Выбор параметра - клавишами "PRO".

4. Изменение значения параметра -клавишами "VOL.

Клавиша ПДУ	Параметр	Значение	Клавиша ПДУ	Параметр	Значение
1	HPOS*	0E	6	OPT	87
	HIT*	16		FLG0	06
	VP50*	00		FLG1	4A
	VLIN*	0A		STBY	2F
	VSC*	02		HD DELAY	0C
	VBLK*	00		MODE 0	16
	VCEN*	16		MODE 1	95
	OSDH	20		MUTT	00
3	CNTX	59		STAT	00
	CNTN	08	7	RFAGC*	20
	BRTX	20		SBY	08
	BRTN	25		SRY	08
	COLX	4F		BRTS	00
	COLN	00		TXCX	1F
	TNTX	28		RGCN	00
	TNTN	28		SECD	08
4	BRTC	39	8	V25	50
	COLC	4F		V50	5C
	COLS	50		V100	70
	COLP	00	9	SVM	00
	SCOL	04		PYNX	28
	SCNT	0F		PYNN	18
	CNTC	40		PYXS	22
	TNTC	4A		PYNS	1E
5	ST3	20	CALENDAR	CLTO	4B
	SV3	20		CLTM	4C
	ST4	18		CLVO	4D
	SV4	18		CLVD	48
	SVD	19		ABL	27
	ASSH	04		DCBS	33
	SHPX	1A		DEF	01
	SHPN	1A	NOTE	QSD 1	0B
0	RB*	4F		OSDF1	55
	GB*	78		OSD 2	3B
	BB*	8D		OSDF2	75
	GD*	3E		HAFC	09
	BD*	40		NOIS	01
				UCOM	00

* Параметры, изменяемые при настройке TV.

Выход из сервисного режима с сохранением параметров настроек осуществляется переводом телевизора в "ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ".